2014.1

取扱説明書
コンテナー・トラック　１ｔｏｎ
品番：＃５７１１７０００　型式：ＰＬ５８１０

１，仕様

・積　載　荷　重：１ｔｏｎ
・フォーク　長さ：８２５mm
・フォーク調整巾：フォーク内側；４００～８００mm
　　：フォーク外側；５２４～９２４mm
・全　　長：１１７０mm
・フォーク　高さ：最低；５mm
　　：最高；１１５mm
・自　　重：４１ｋｇ
※積載荷重は、フォークの中心を基準にしています。

２，使用方法

①『ＰＢ６４７０M，巾切替レバー』を右側にするとフォーク巾を拡げる事ができ、左側にするとフォーク巾を挟める事ができます。
②『ＰＢ６４６０M，巾調整レバー』をゆっくりと左右に動かして、使用巾に合わせてください。
③『ＰＢ６５００Ｕ，ハンドル』を『ＰＢ６２５０Ｕ，駆動用フォーク』に差し込んでください。
④『ＰＢ６５００Ｕ，ハンドル』を上下に動かして、『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』を上昇、下降させてください。『ＰＢ６２５０Ｕ，駆動用フォーク』の『ＰＢ６２８０Ｕ，昇降切替レバー』を上段にすると上昇し、中断はニュートラル、下段にすると下降します。
⑤『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』を荷物に差し込んでください。
⑥『ＰＢ６５００Ｕ，ハンドル』を上下に動かして、荷物を上昇させてください。
⑦移動時は、**『ＰＢ６２８０Ｕ，昇降切替レバー』を必ずニュートラル**にしてください。

３，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

①『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』の上に、**人を乗せない**でください。重大事故につながる恐れがあります。
②『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』の下に**手足を入れない**でください。重大事故につながる恐れがあります。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①**傾斜面では、使用しない**でください。本機、積荷が転倒し、ケガをする恐れがあります。傾斜面や凹凸、段差の無い、舗装された平らな地面で使用してください。
②**『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』の先端部分や片側に荷重を集中させない**でください。本機の損傷、荷崩れによる事故につながる恐れがあります。
③積載荷重は『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』全体に均等に荷重が掛かる事が前提です。偏荷重や『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』の先端に積荷を集中すると、実際の積載荷重以上の負荷が本機に掛かります。積荷は、『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』に均等に積載してください。
④『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』の上昇、下降時は作業場所周辺の安全を確保してください。事故につながる恐れがあります。
⑤本機の分解、改造は絶対にしないでください。作動不良、故障の原因になり、本来の能力を発揮できなくなります。
⑥スライド部、ラック部、及び車輪部は、定期的に注油してください。
⑦**『ＰＢ６３６０M，上昇用ディスク』には注油しない**でください。ブレーキロックの役割をしており、ブレーキが滑り危険です。
⑧定期的にボルト、ナットの締結を確認してください。
⑨積荷を積載して移動させる時は、『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』をできるだけ下げて運搬してください。必要以上に高く持ち上げないでください。
⑩本機に、破損、変形、及び亀裂がある場合は、直ちに使用を中止してください。
⑪『ＰＢ１８００Ｕ（ＰＢ１８１０Ｕ），フォーク』の上昇、下降時は、ハンドル操作をゆっくりしてください。急激な上昇、下降は、積荷や本機に損傷を与える恐れがあります。
⑫本機で積荷を持ち上げたまま、持ち場を離れないでください。

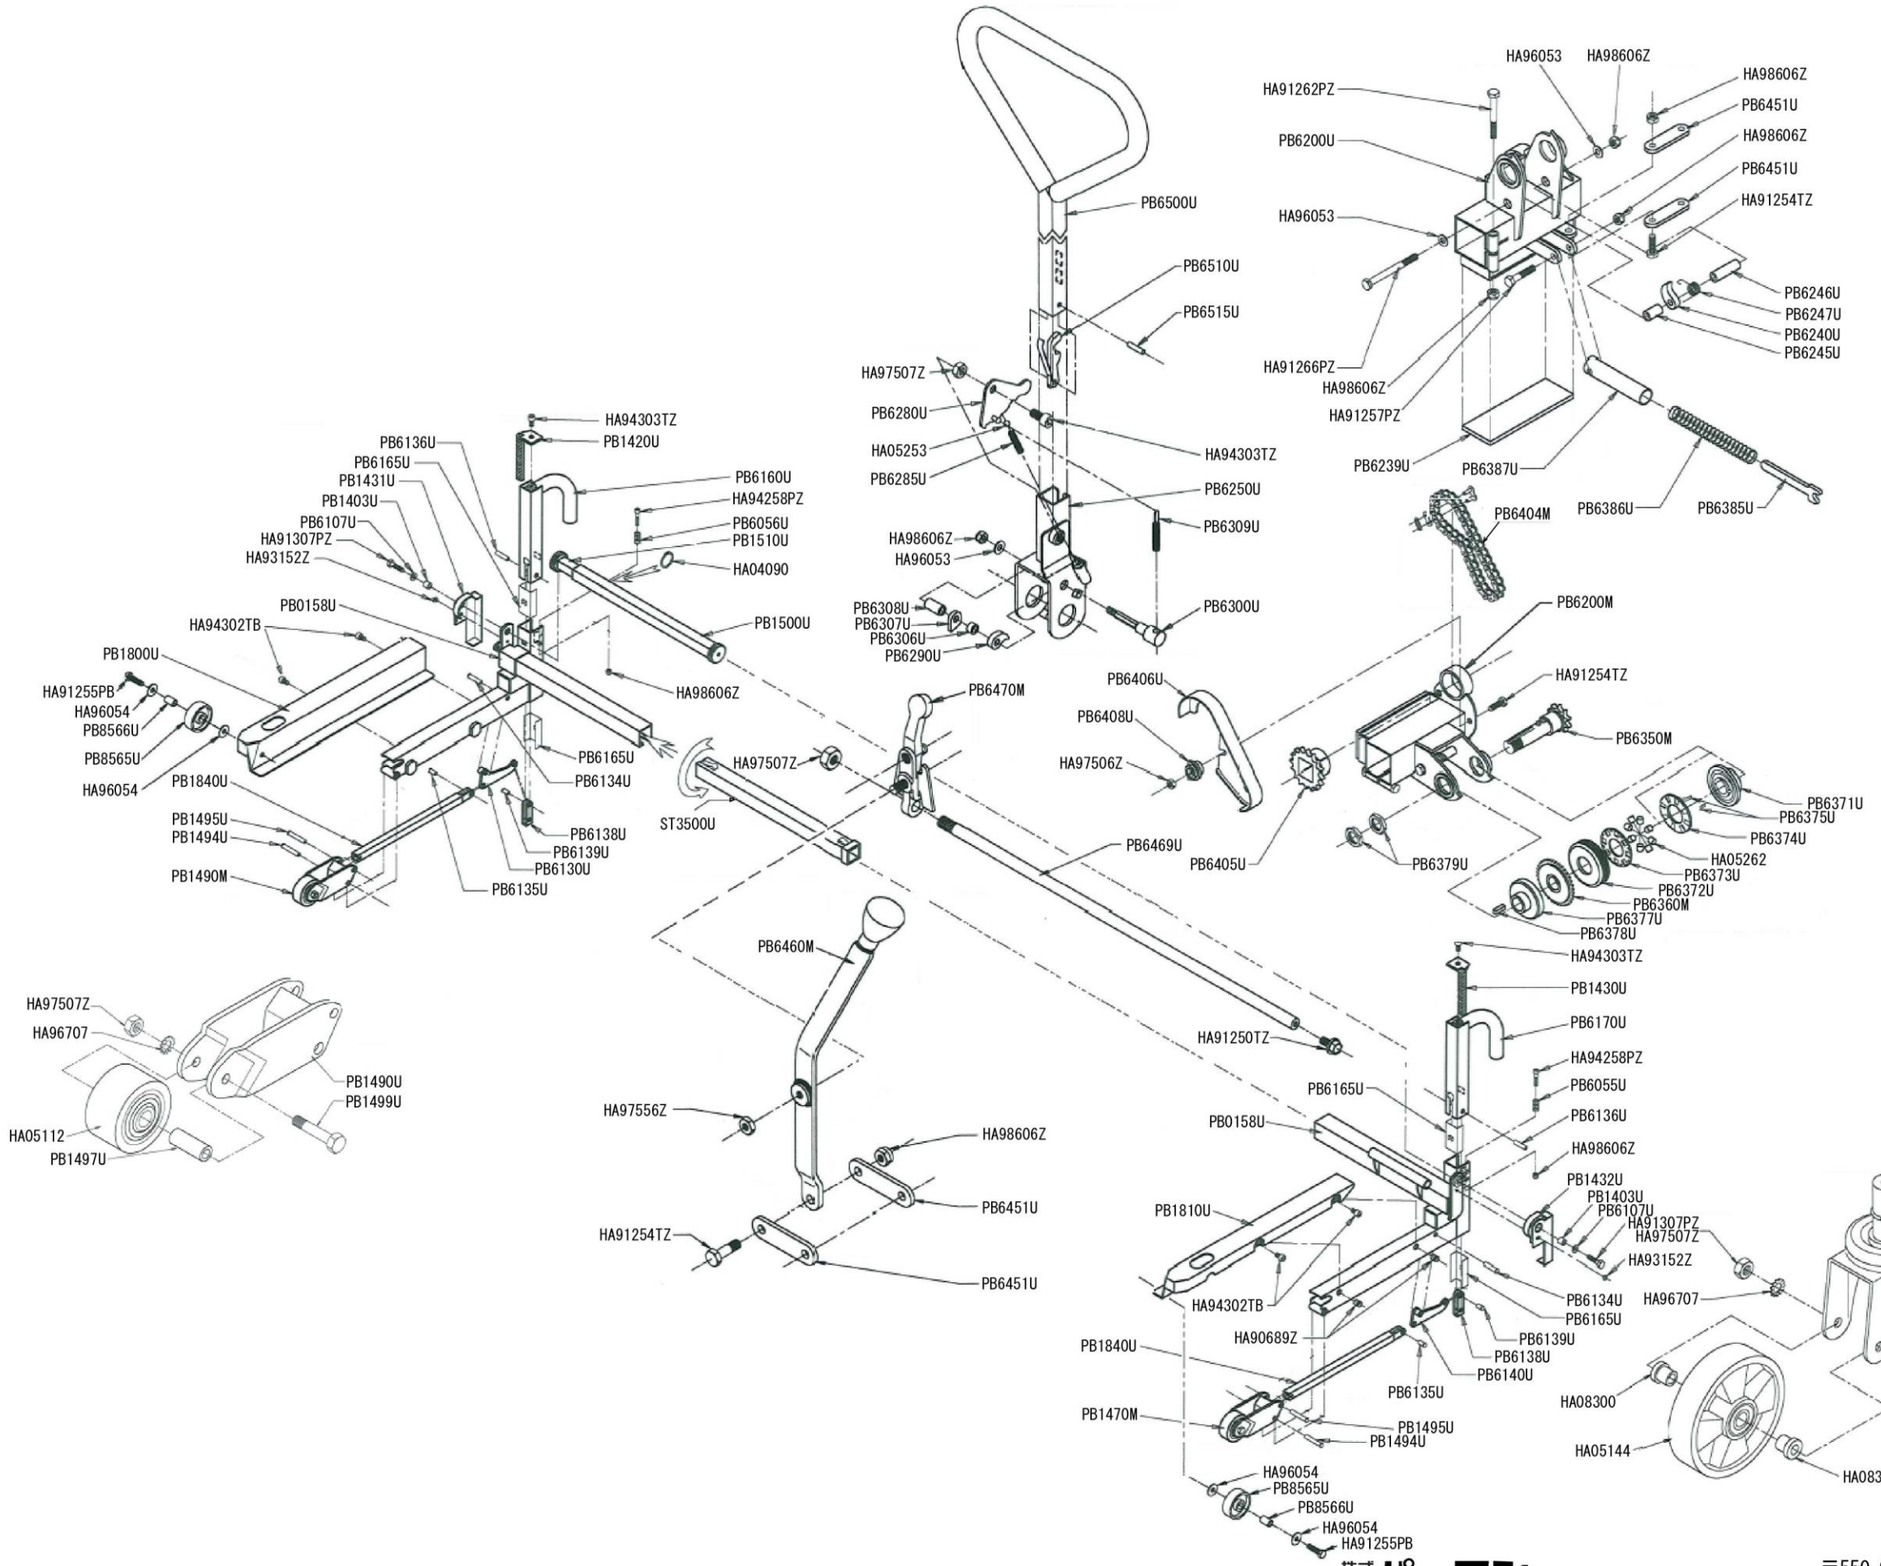

株式会社パーマンコーポレーション
〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800